Le compteur électronique pour une alimentation en triphasé

Votre compteur électronique garde en mémoire et tient à votre disposition plusieurs indications. Pour faire apparaître l'information recherchée, il suffit d'appuyer une ou plusieurs fois sur les touches S et D.

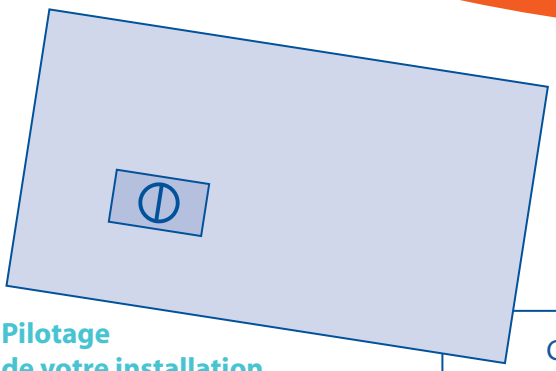

Télé information

Contacts de sortie client

Téléinfo client

Pilotage de votre installation
Bornier de raccordement des circuits de télécommande de vos appareils. Dans le cas d'une rupture de votre asservissement un fusible de 4A peut être remplacé à l'identique par vos soins. (consulter votre installateur)

ph1 ph2 ph3

0 1 2 3 4 5 kWh

BLEU CREUSE

Touche sélection (S)

Afficheur
En utilisant les touches S et D, un chiffre apparaît sur la gauche du cadran : il indique un numéro d'ordre dans la séquence de visualisation.
Remarque : sur certains compteurs, le numéro d'ordre apparaît sur la droite du cadran.

Indicateurs de présence de phase
L'indicateur éteint correspond à la phase concernée (la représentation de ces indicateurs peut varier selon les marques)

Touche défilement (D)

Indicateur de consommation :
le voyant clignote proportionnellement à la consommation.
Remarque : sur certains compteurs, l'indicateur de consommation est placé à droite de l'afficheur.

Alimentation générale)

Votre compteur peut mettre en marche et arrêter automatiquement certains appareils électriques, afin qu'ils fonctionnent seulement durant les périodes tarifaires où le prix du kWh est le plus bas. On dit alors que ces appareils sont « asservis ».

Séolis
SIEDS | Energies • Services
Votre énergie est ici